MWO 175 / MD 142

Istruzioni per l' uso

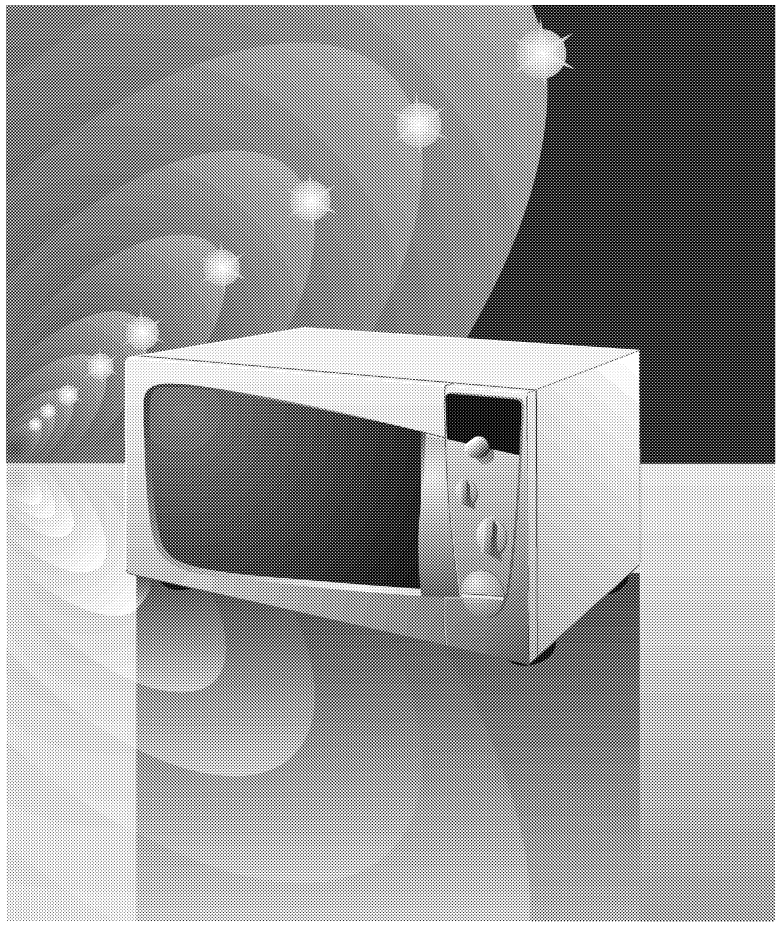

Whirlpool

4619 694 16711

IT

Whirlpool Sweden AB

INDICE

IT

	PAGINA
UNA NOTA PER VOI	1
COMPONENTI DEL FORNO	1
ACCESSORI	2
SIMBOLI SUL VISUALIZZATORE	2
MASCHERINA COMANDI	3
DESCRIZIONE DEI SIMBOLI	4
SICUREZZA PER BAMBINI/ PROTEZIONE ANTI-AVVIO DEL FORNO VUOTO	4
PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO	5
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	6
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI	6
INTERRUZIONI DI COTTURA	9
COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA	10
VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO	10
TEMPO E POTENZA	12
DETERMINAZIONE DEL TEMPO	14
FUNZIONE DI SCONGELAMENTO	15
FUNZIONE GRILL	15
FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE	17
FUNZIONE CRISP	19
MANUTENZIONE	21
GUIDA RICERCA GUASTI	22
DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO	23
CARATTERISTICHE TECNICHE	23

UNA NOTA PER VOI

Grazie per aver acquistato un apparecchio WHIRLPOOL!

Gli apparecchi WHIRLPOOL sono dotati di tutto ciò che vi attendete da un apparecchio di qualità superiore, oltre ad uno stile distintivo e dettagli ponderati che contribuiranno all'aspetto complessivo della vostra casa e alla vostra soddisfazione.

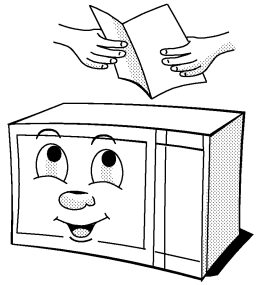

Per assicurarvi anni di utilizzo senza problemi, abbiamo sviluppato queste Istruzioni per l'Uso che contengono informazioni importanti per utilizzare e conservare il vostro nuovo apparecchio in modo adeguato e sicuro.
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni e di conservare questo manuale per ulteriori consultazioni.

COMPONENTI DEL FORNO

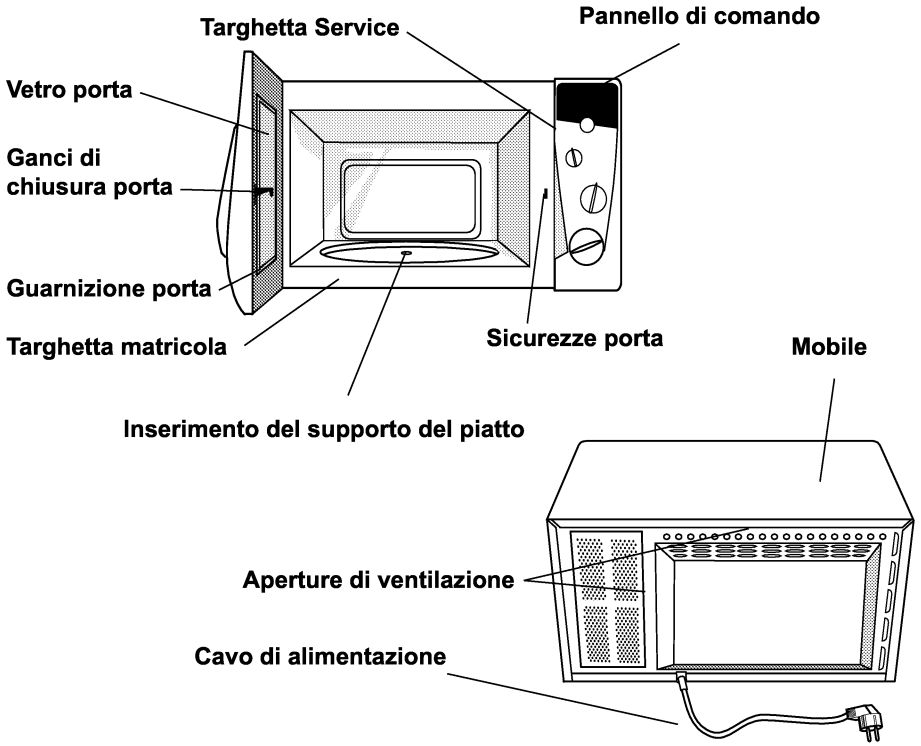

ACCESSORI



Guida per piatto rotante

Piatto rotante in vetro

Distanziatore per due piatti

Piatto Crisp



Maniglia per il piatto Crisp

SIMBOLI SUL VISUALIZZATORE

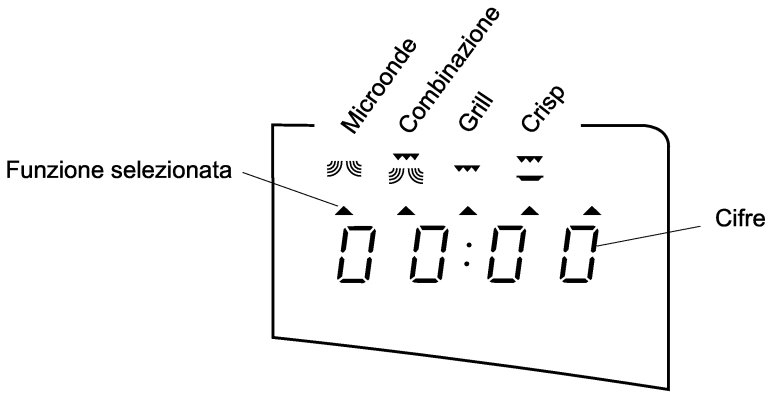

DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

in conformità alla norma IEC 705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC 59 H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

MWO 175 / MD 142				
Test	**Quantità**	**Tempo appro.**	**Livello pot.**	**Contenitore**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Scongelamento di carne trita	500 g	14 min	160 W	Mettere su un piatto di plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE

N°modello	**MWO 175 / MD 142**
Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Consumo potenza	2300 W
Fusibile	10 A
Programmatore	Elettronico
	Potenza microonde (secondo norme IEC 705, 1000 g di acqua)
Potenza Massima (JET)	900 W
	750 W
Combinazione (Max)	650 W
	500 W
	350 W
Scongelamento	160 W
Mantenere caldo	90 W
	Potenza di uscita
Potenza grill	1000 W
Dimensioni	**A x L x P**
Dimensioni esterne:	277x545x354
Cavità del forno:	185x335x290

GUIDA RICERCA GUASTI

Se il forno non funziona, prima di chiamare il Servizio Assistenza, effettuate i seguenti controlli:

* La guida per il piatto rotante è alloggiata nella sede.
* La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
* La porta chiude correttamente.
* Controllate i fusibili e accertatevi che non manchi la corrente.
* Aspettate una decina di minuti, poi riavviate l'apparecchio.

Questo per evitare chiamate inutili in Assistenza che Vi potrebbero essere addebitate.
Quando chiamate l'Assistenza, indicate sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service).

Importante:
Se fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione, il nuovo cavo è disponibile presso uno dei centri di assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

⚠ ATTENZIONE!

Il Servizio Assistenza deve essere effettuato esclusivamente da tecnici addestrati.
E' pericoloso per qualsiasi altra persona effettuare la riparazione.

SE VI SERVE ASSISTENZA

La Whirlpool dispone di una rete nazionale di assistenza. I tecnici Whirlpool sono addestrati e autorizzati ad effettuare assistenze sia durante il periodo di garanzia del prodotto che dopo, ovunque in Europa.
Per rintracciare la società di Assistenza Whirlpool autorizzata, chiedete al vostro distributore locale oppure consultate le pagine gialle sotto:

Apparecchiature - Elettrodomestici - Apparecchiature industriali - Assistenza e Riparazione
- Vedere: Elettrodomestici Whirlpool oppure Assistenza Whirlpool autorizzata (Esempio: XYZ Assistenza Co).

MASCHERINA COMANDI

Visualizzatore digitale. Il visualizzatore evidenzia un orologio a 24 ore o il tempo di cottura prescelto.

Manopola Timer. Utilizzate la manopola per definire il tempo di cottura o l'ora esatta.

Manopola Multifunzione. Usate questa manopola per selezionare la funzione desiderata.

Tasto di Avvio. Premete questo tasto per iniziare automaticamente la cottura per un tempo di 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva incrementa il tempo di 30 secondi.

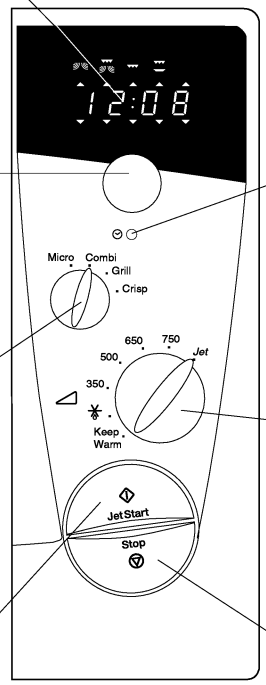

Tasto Orologio. Usate questo tasto per attivare un orologio a 24 ore e per regolare l'ora esatta o il tempo determinato per la cottura.

Manopola Potenza Microonde. Girate questa manopola per selezionare il livello di potenza richiesto.

Tasto di arresto. Utilizzate questo tasto per arrestare o azzerare una qualsiasi funzione del forno.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

Scongelamento		Combinazione	
Livello della potenza		Grill	
Orologio		Segnale acustico	
Crisp		Avvio	
Microonde		Arresto	

SICUREZZA PER BAMBINI / PROTEZIONE ANTI-AVVIO DEL FORNO VUOTO

Il forno è dotato di un dispositivo di sicurezza per prevenire l'utilizzo indesiderato da parte di bambini che si attiva automaticamente un minuto dopo che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa. Il forno è nella fase di attesa quando il display è vuoto o visualizza l'ora.

La porta del forno dev'essere aperta e poi richiusa , per es. inserendo il cibo, per sbloccare il meccanismo di sicurezza. Quindi, se nella fase di attesa cercate di far funzionare il forno senza prima aver inserito il cibo, sul visualizzatore apparirà la scritta "door" e il forno sarà inattivo.

MANUTENZIONE

Il Vostro forno a microonde Whirlpool ha l'interno in acciaio inossidabile. A differenza delle pareti in acciaio smaltato nella maggior parte degli altri forni, la sua superficie non si rovinerà a causa di ruggine o corrosione.

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno disinserito elettricamente.

Non usate pagliette metalliche all'interno della cavità del forno. Righerebbero la superficie.

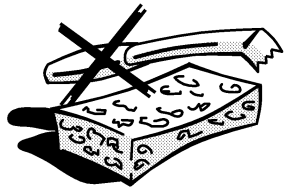

Ad intervalli regolari, in particolare se si sono verificati dei traboccamenti di liquidi, togliete il piatto rotante e pulite la base del forno.
Questo forno è stato progettato per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

Non fate funzionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.

Usate un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne e la parte interna ed esterna della porta, e i giunti della porta.

Non lasciate che si formino depositi di grasso o di cibo attorno alla porta.

Per macchie tenaci, fate bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti.
Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati mettendo una tazza colma di acqua con succo di limone nel forno e facendo bollire il composto.

Il Grill non necessita di alcuna pulizia, in quanto il calore intenso brucia lo sporco, mentre il cielo del forno deve essere pulito regolarmente. Per farlo, utilizzate una spugna con acqua calda e detersivo liquido. Se il Grill non viene usato con regolarità, dovrebbe essere avviato per 10 minuti mensilmente, per bruciare i residui di eventuali schizzi e ridurre in tal modo il rischio d'incendio.

⚠ ATTENZIONE!

Le guarnizioni della porta e le zone circostanti devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non far funzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.

Detergenti aggressivi, pagliette metalliche e panni abrasivi, ecc. possono danneggiare la mascherina, l'interno e l'esterno del forno. Usate una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicate il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta. **Non spruzzate** direttamente sul forno.

FUNZIONE CRISP

VOSTRA AZIONE — REAZIONE DEL FORNO

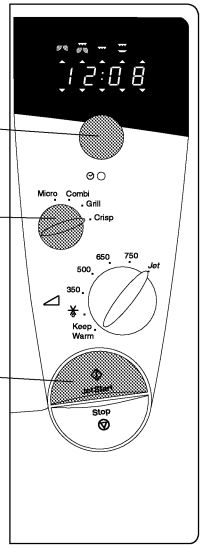

1. Girate la manopola Multifunzione per selezionare la funzione Crisp

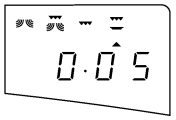

* Il visualizzatore si attiva sul modo del tempo di cottura.

2. Girate la manopola di regolazione finché viene indicato il tempo desiderato.

* Il visualizzatore indica il tempo di cottura.

3. Premete il tasto di Avvio.



* Viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura
* Incomincia il processo di cottura.
* Si accende la luce interna del forno.
* Funziona la ventola



Allo scadere del tempo, un segnale acustico vi avverte e si interrompe il processo di cottura.

PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO

Utilizzate il forno a microonde soltanto per uso domestico e per la cottura.

Assicuratevi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificate che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione non sia danneggiata. Vuotate il forno e pulite l'interno con un panno morbido e umido.

Prima di far funzionare il forno, controllate che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

Installate il forno su una superficie piana e stabile, in grado di supportare il peso del forno e degli utensili che vengono inseriti. Il lato comandi, è quello più pesante. Maneggiatelo con cura.

Installate il forno lontano da fonti di calore. L'aria di raffreddamento, che entra nel forno, non deve superare i 35°C. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciate sopra il forno uno spazio di almeno 15 cm.

Il forno può funzionare a temperatura ambiente compresa fra +5°C a +35°C.

Le aperture di ventilazione sul forno non devono essere coperte. L'ostruzione della ventilazione o delle aperture di ventilazione, può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura. Assicuratevi che i piedini del forno siano in posizione corretta e assicuratevi che lo spazio sotto il forno sia vuoto per garantire la circolazione dell'aria.

Il forno funziona solo se la porta è stata chiusa correttamente.

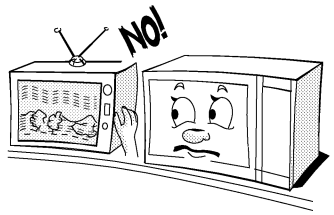

Se il forno è installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o antenne, può causare interferenze.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termine di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

⚠ ATTENZIONE!
QUESTO APPARECCHIO RICHIEDE LA MESSA A TERRA ⏚

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Imballo
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

Prodotto
Il prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile. Rottamatelo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Rendetelo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

⚠ ATTENZIONE!

Utilizzando la funzione microonde, **questo forno non deve funzionare** senza alimenti: ne potrebbero derivare danni all'apparecchio.

Se fate delle prove di programmazione, mettete all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

Non fate funzionare l'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto. Si potrebbero verificare scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

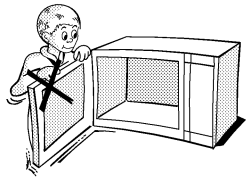

Non immergete il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere lontano il cavo di alimentazione da superfici calde.

Non lasciate pendere il cavo di alimentazione da bordi di tavoli o mobili.

Non lasciate o non usare questo apparecchio all'esterno. Non usate questo forno vicino a lavandini o su basamenti bagnati, vicino ad una piscina o simile.

Non usate la cavità come dispensa.

Non lasciate carta, utensili di cottura o alimenti nella cavità quando il forno non è in funzione.

Non appoggiatevi alla porta quando la porta è aperta. Si potrebbero provocare danni.

Non riscaldate, conservate o usate materiali infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

Usate questo apparecchio solo per l'uso previsto in questo manuale.

Non usate prodotti chimici corrosivi o vaporizzatori in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non usatelo a scopi industriali o di laboratorio.

FUNZIONE CRISP

Il Piatto Crisp consente la doratura della parte inferiore di pizze e torte. Usate questa funzione per far rinvenire pizze ed altri alimenti a base di pasta già precotti, così come per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburgers ecc.

Non appoggiate utensili sul Piatto Crisp poiché diventa subito molto caldo e potrebbe danneggiarli.

Posate l'alimento direttamente sul Piatto Crisp. Spennellate il Piatto Crisp con un po' di olio prima dell'uso: così è più facile togliere l'alimento dal piatto e pulire il piatto stesso dopo l'uso.

Il forno funziona automaticamente con le microonde ed il Grill per riscaldare il Piatto Crisp. In questo modo il Piatto Crisp raggiungerà rapidamente la temperatura ottimale per iniziare a dorare e rendere croccanti gli alimenti.

E' possibile preriscaldare il Piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Usare sempre la funzione Crisp quando preriscaldate il piatto Crisp.

PIATTO CRISP

Posate gli alimenti direttamente sul Piatto Crisp. Il Piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul Piatto rotante in vetro. Non mettere il piatto Crisp in lavastoviglie. E' possibile lavare il Piatto Crisp con acqua e detersivo liquido. Le zone con sporco tenace possono essere pulite con una spugna abrasiva e un detersivo liquido. Lasciate sempre raffreddare il piatto Crisp prima di pulirlo. Non immergetelo e non sciacquatelo con acqua quando è ancora caldo. Un raffreddamento veloce potrebbe danneggiarlo.
Non usate pagliette metalliche. Potrebbero rigare la superficie.

MANIGLIA PER IL PIATTO CRISP

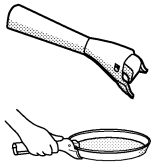

Usate la speciale maniglia fornita in dotazione per rimuovere il Piatto Crisp caldo dal forno. Può essere lavata in lavastoviglie.

⚠ ATTENZIONE !

Il forno ed il piatto Crisp diventano molto caldi durante l'uso di questa funzione.
Non appoggiate il piatto Crisp ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.

Usate delle presine o **l'apposita maniglia** per togliere il Piatto Crisp.
Evitate anche di toccare la parte superiore del forno dove è alloggiato il Grill.
Assicuratevi che il Piatto Crisp sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.

FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE

VOSTRA AZIONE | REAZIONE DEL FORNO

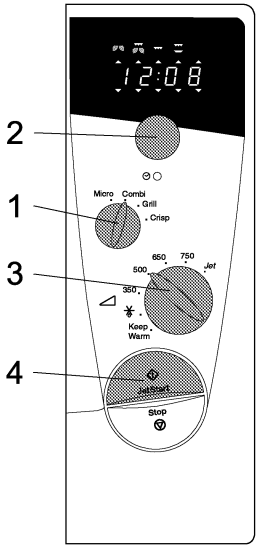

1. Girate la manopola Multifunzione per selezionare la funzione Combi.

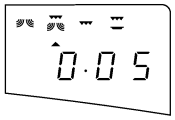

* Il forno si accende nel modo del tempo di cottura.

2. Ruotate la manopola di regolazione finché viene indicato il tempo desiderato.

* Sul visualizzatore appare il tempo di cottura.

3. Ruotate la manopola della Potenza per selezionare il livello di potenza desiderato.

* Sul visualizzatore appare il conto alla rovescia del tempo di cottura.

4. Premete il tasto di Avvio.



Allo scadere del tempo di cottura, entra in funzione un segnale acustico e il processo si arresta.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

Non cuocete troppo gli alimenti. Potrebbero incendiarsi.

Non usate il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Si potrebbero causare incendi.

Non lasciate il forno senza sorveglianza, specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore

⚠ ATTENZIONE

Permettete ai bambini di utilizzare il forno senza la vostra supervisione **soltanto** se sono state date istruzioni adeguate, così che il bambino sia in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e comprenda i rischi connessi ad un utilizzo improprio.

Togliete i lacci di chiusura dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.

Se il materiale all'interno/esterno del forno dovesse incendiarsi, tenete chiusa la porta, spegnete il forno e la ventola. Staccate la spina dalla presa di corrente o disinserite l'alimentazione generale dell'abitazione.

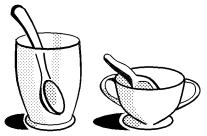

Quando si riscaldano liquidi, es.: bevande o acqua nel vostro microonde, si può surriscaldare il liquido oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Questo potrebbe portare ad un traboccamento improvviso di liquido bollente.
Per prevenire questa possibilità, operate come segue:

1) Evitate l'uso di contenitori con colli stretti.
2) Mescolate il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciate immerso un cucchiaino da tè.
3) Dopo il riscaldamento, prevedete un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

⚠ ATTENZIONE!

Non usate il microonde per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni all'apertura del contenitore, il quale potrebbe anche esplodere.

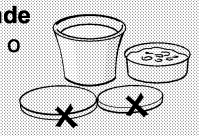

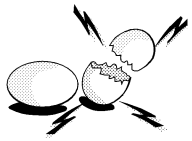

Non usate il microonde per cuocere o riscaldare uova intere con o senza guscio, in quanto potrebbero esplodere.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

Alcuni alimenti a basso contenuto di acqua, es.: olio, cioccolato ed alcuni tipi di pasticceria con farciture, debbono essere riscaldati con cura.

Non usate il forno a microonde per fritture a bagno d'olio poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Uno dei maggiori vantaggi del forno a microonde è il tempo di cottura breve. Quindi, non superate i tempi di cottura o riscaldamento consigliati.

Quando si prepara il popcorn, è necessario mettere il sacchetto del popcorn su una piastra, in modo da ottenere il miglior risultato.

Riferitevi sempre ad un libro di ricette per forno a microonde per maggiori dettagli, specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.

Dopo aver riscaldato gli alimenti per bambini o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitate e controllate la temperatura prima di servire. Questo favorirà la distribuzione omogenea del calore evitando il rischio di bruciature.
Togliete il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarlo.
Usate dei guanti da forno. L'energia delle microonde non riscalda il contenitore, ma l'alimento sì. Il calore del grill scalda sia il contenitore che il forno. Anche il Piatto Crisp si riscalda molto durante l'uso.
Per evitare bruciature, usate sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.
Se la funzione Grill non viene usata con regolarità, si corre il rischio d'incendio, a causa del possibile accumulo di particelle di cibo e grasso al di sotto del componente grill. Per ridurre tale rischio, la funzione solo Grill deve essere avviata per 10 minuti una volta al mese, in modo da pulire i componenti.

⚠ ATTENZIONE

Sul mercato ci sono diversi accessori disponibili per la cottura nel forno. Accertatevi che siano adatti alla cottura a microonde.

Quando mettete l'alimento nel forno a microonde, accertatevi che l'alimento, l'utensile o il coperchio non tocchino le pareti o il cielo della cavità.

Ciò è particolarmente importante per gli accessori metallici. Se gli accessori metallici vengono in contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, ci saranno delle scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

Assicuratevi sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

FUNZIONE GRILL IN COMBINAZIONE CON LE MICROONDE

⚠ IMPORTANTE

Prima di usare la funzione Grill in combinazione con le microonde, accertarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e trasparenti alle microonde.

Come scegliere il livello di potenza appropriata

Livello di potenza	Cibi indicati
90 - 160 W	Grossi tagli di carne
160 - 350 W	Pesce
350 - 500 W	Pollame
500 - 650 W	Pietanze gratinate

Combinando l'uso delle Microonde con quello del Grill potete avere i vantaggi di entrambi i metodi di cottura . Mentre il Grill dora l'alimento, le Microonde abbreviano il tempo di cottura e spesso il risultato è migliore.

Il tempo di cottura è spesso la metà di quello richiesto nel forno tradizionale.

Potete mettere recipienti o piatti da gratinare direttamente sul piatto rotante in vetro.

Quando si usa la funzione Combi il livello massimo di Potenza è limitato automaticamente a 650 W indipendentemente dalla regolazione della manopola della Potenza.

Potete cambiare il metodo di cottura in ogni momento durante il processo. Ruotate semplicemente la manopola Multifunzione su una delle tre funzioni MICRO, COMBI o GRILL. Per esempio, potete disinserire il Grill e continuare la cottura solo con le Microonde non appena l'alimento ha raggiunto la doratura desiderata. Ruotate semplicemente la manopola Multifunzione nella posizione MICRO.

Potete continuare solo con il Grill se desiderate una doratura più intensa. Ruotate semplicemente la manopola Multifunzione nella posizione GRILL.

Potete ritornare alla cottura Combinata ruotando semplicemente la manopola Multifunzione nella posizione COMBI.
Una volta che il processo di cottura è iniziato, il tempo di cottura può essere agevolmente incrementato con periodi di 30 secondi premendo il tasto di Avvio. Ogni pressione sul tasto incrementa il tempo di 30 secondi. Potete anche modificare il tempo , aumentandolo o diminuendolo, ruotando la manopola del Timer.

FUNZIONE GRILL

VOSTRA AZIONE | REAZIONE DEL FORNO

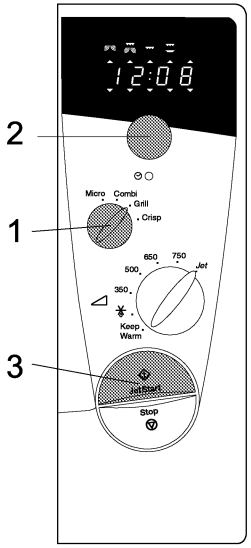

1. Ruotate la manopola Multifunzione per selezionare la funzione Grill.

* Il forno si accende nel modo del tempo di cottura.

2. Ruotate la manopola di regolazione finché non appare il tempo di cottura desiderato.

* Sul visualizzatore appare il tempo di cottura.

3. Premete il tasto di Avvio.

* Sul visualizzatore appare il conto alla rovescia del tempo di cottura.



Allo scadere del tempo di cottura, entra in funzione un segnale acustico e il processo di cottura si arresta.

INTERRUZIONI DI COTTURA

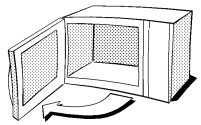

Per interrompere il processo di cottura:
Se desiderate verificare, mescolare o girare l'alimento, aprite la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. Le funzioni selezionate rimangono impostate per 10 minuti per indicare l'interruzione del processo, dopo di che scompariranno. Se aprite la porta, tenete in considerazione quanto segue:

Per riprendere il processo di cottura:
Chiudete la porta e premete il tasto di avvio.
Nota: Premendo il tasto di avvio una sola volta il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto. Ogni successiva pressione del tasto di avvio incrementa il tempo di cottura di ulteriori 30 secondi.

Se non volete continuare la cottura:
Togliete l'alimento, chiudete la porta e premete il tasto di arresto.

Se non interrompete il processo di cottura:
Al completamento del processo di cottura, il cicalino del forno suona una volta al minuto per 10 minuti, finché la porta del forno non viene aperta o non viene premuto il tasto di arresto.

Continuazione della cottura:
Al completamento del processo di cottura, il forno mantiene l'impostazione della funzione per 10 minuti, a meno che non venga premuto il tasto di arresto. Questo Vi permette di continuare ulteriormente la cottura premendo semplicemente il tasto di avvio. Potete anche continuare la cottura premendo alcune volte il tasto di avvio, incrementando il tempo di 30 secondi per ogni pressione.
Nota: ricordate che se aprite e chiudete la porta al termine del processo di cottura le impostazioni rimangono memorizzate solo per 30 secondi!

COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA

JET
– Riscaldamento rapido di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o creme, scegliere una potenza inferiore.
750 W
– Da usare per cuocere verdura, pesce, carne, ecc.
650 W
– Da usare per cuocere alimenti che non si possono mescolare.
500 W
– Da usare quando si deve effettuare una cottura accurata, es.: salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio, e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W
– Da usare per far bollire lentamente stufati.
160 W ⚹
– Da usare per lo scongelamento.
90 W MANTENERE CALDO
– Per mantenere in caldo gli alimenti. Da usare per ammorbidire burro, formaggi e gelati.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO

Quando l'apparecchio è collegato elettricamente per la prima volta o dopo un'interruzione di corrente, sul visualizzatore non compare nulla.
Se volete, potete attivare un orologio digitale a 24 ore. Se la Funzione Orologio non viene programmata, sul visualizzatore non comparirà nulla finché non si imposterà il tempo di cottura.

Nota:
Se volete togliere la funzione Orologio dal visualizzatore, una volta che è stata programmata, premete nuovamente il tasto Orologio e poi il tasto di Arresto. Per reinserire la funzione Orologio, seguite la procedura sopra riportata.

Tenete la porta del forno aperta quando impostate l'orologio. Avrete pertanto 10 minuti per compiere l'intera operazione.

Se la porta viene tenuta chiusa, è necessario completare ognuna delle sequenze sotto riportate entro 30 secondi. In caso contrario, il forno ritorna in "in pausa" e dovrete ricominciare da capo.

FUNZIONE DI SCONGELAMENTO

Seguite la procedura descritta in "Tempo e Potenza" e scegliete la potenza di ⚹ "160 W" quando scongelate non automatico

Per sciogliere gelati o burro sceglierete la potenza di "90 W".

Controllate il cibo regolarmente. Con l'esperienza saprete valutare i tempi in funzione dei vari quantitativi di cibo.

FUNZIONE GRILL

Il Grill, posizionato nel cielo della cavità del forno, permette di dorare rapidamente la superficie dell'alimento.

Quando controllate o girate gli alimenti, **non lasciate aperta la porta del forno** a lungo, in modo da evitare la diminuzione della temperatura all'interno del forno.

⚠ IMPORTANTE
Prima di utilizzare qualsiasi utensile, assicuratevi che sia resistente al calore sviluppato dal forno.
Non usare utensili di plastica, poiché si sciolgono per il calore sviluppato.
Anche la carta o il legno sono sconsigliati.

Ruotando la manopola Multifunzione durante la cottura si arresta la funzione selezionata e si avvia immediatamente la nuova funzione. Il Timer continuerà il conto alla rovescia indipendentemente dalla funzione selezionata.

DETERMINAZIONE DEL TEMPO

Il vostro forno Vi permette di impostare il tempo di cottura in due modi. Il forno ha una regolazione standard dalla fabbrica. La regolazione della sequenza del timer standard è:

* 5 secondi : da 0 a 1 minuto
* 15 secondi : da 1 a 3 minuti
* 30 secondi : da 3 a 6 minuti.
* 1 minuto : da 6 a 30 minuti.
* 5 minuti : da 30 a 90 minuti.

Potete cambiare questa regolazione secondo una determinazione del tempo superiore e ritornare indietro in ogni momento.
La nuova regolazione della sequenza del timer è:

* 1 secondo : da 0 a 30 minuti
* 1 minuto : da 30 a 90 minuti

Il forno ritorna automaticamente alla regolazione standard dopo 30 secondi o quando viene premuto il tasto di arresto. Questo Vi permette di impostare rapidamente un tempo esatto, ogni volta che usate il forno.

Per determinazioni del timer superiori o inferiori (intervallo di tempo) premete semplicemente il tasto orologio e girate di nuovo la manopola del timer.

Vi preghiamo di notare che dovete prima ruotare un po' la manopola del timer, prima di premere il tasto dell'orologio, altrimenti l'orologio inizia a lampeggiare. Se ciò dovesse avvenire, siete nel modo di regolazione dell'orologio. Premete semplicemente il tasto dell'orologio alcune volte, finché l'orologio non smette di lampeggiare e iniziate di nuovo.

Vi mostriamo un esempio di come funziona.
Vogliamo impostare un tempo a 1,25 minuti. Per farlo, seguite semplicemente la procedura sotto.

VOSTRA AZIONE		REAZIONE DEL FORNO
	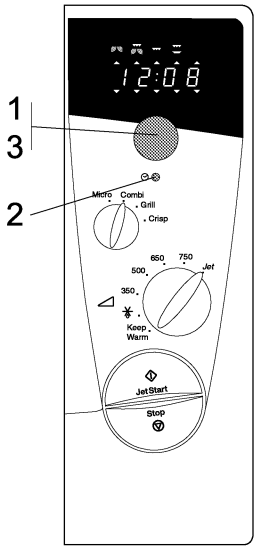	
1. Ruotate la manopola del Timer finché non appare 1,15.		* Il visualizzatore indica 1,15.
2. Premete il tasto dell'orologio.	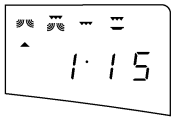	* Il punto fra le cifre si muove dal basso verso l'alto.
3. Ruotate la manopola del Timer finché non appare 1,25.		* Il visualizzatore indica 1,25.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO

VOSTRA AZIONE		REAZIONE DEL FORNO
	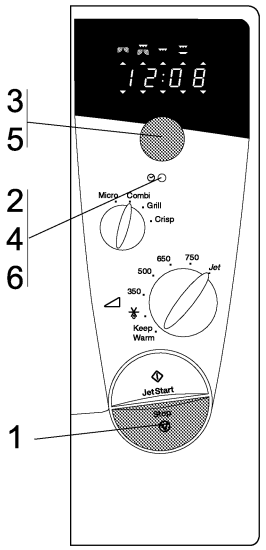	
1. Premete il tasto di Arresto.		* I due puntini si accendono.
2. Premete il tasto Orologio.		* Le due cifre a sinistra (ore) lampeggiano.
3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare l'ora.		* Le ore impostate continueranno a lampeggiare.
4. Premete ancora il tasto Orologio.		* Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
5. Ruotate la manopola di regolazione per impostare i minuti.		* I minuti impostati continueranno a lampeggiare.
6. Premete ancora il tasto Orologio.		* L'Orologio è in funzione.

Una volta che il processo di cottura è iniziato,
il tempo di cottura può essere agevolmente incrementato di ulteriori 30 secondi premendo il tasto di avvio. Ogni pressione sul tasto di avvio incrementa il tempo di 30 secondi. Si può anche modificare il tempo, aumentandolo o diminuendolo, ruotando la manopola di regolazione.

GUIDA PER PIATTO ROTANTE



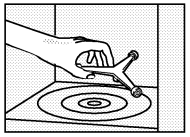

Usate la guida in dotazione sotto il piatto rotante in vetro. Non appoggiate altri utensili se non il piatto rotante in vetro sopra la guida. E' possibile lavare la guida per il piatto rotante in lavastoviglie.

* Montate la guida per il piatto rotante nella sede prevista sul fondo del forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO



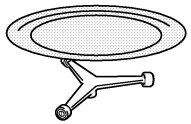

Usate il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti sporcherebbero e macchierebbero l'interno del forno. E' possibile lavare il piatto rotante in lavastoviglie.

* Posizionate il piatto di vetro sopra la sua guida.

DISTANZIATORE PER DUE PIATTI

Il distanziatore per due piatti è l'ideale per il riscaldamento su due livelli. Semplicemente posizionate il primo piatto sul piatto di vetro, mentre il secondo sopra il distanziatore posto sul piatto rotante. Il distanziatore può essere lavato in lavastoviglie.
Non utilizzate il distanziatore insieme alla funzione Grill o Crisp. Potrebbe sciogliersi.

VOSTRA AZIONE	REAZIONE DEL FORNO

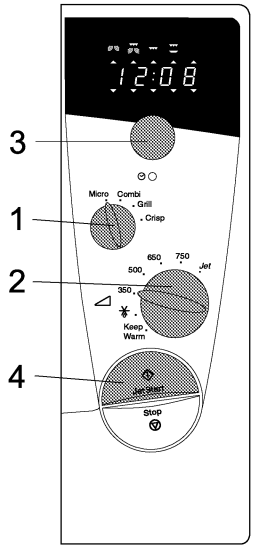

1. Ruotate la manopola Multifunzione per selezionare la funzione Microonde.

* Il visualizzatore si attiva sul modo del tempo di cottura.

2. Ruotate la manopola della Potenza per impostare il livello di potenza desiderato.

3. Ruotate la manopola di regolazione finché viene indicato il tempo desiderato.

* Il visualizzatore indica il tempo di cottura.

4. Premete il tasto di Avvio.



* Viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura
* Inizia il processo di cottura.
* Si accende la luce interna del forno.
* Funziona il ventilatore.

Allo scadere del tempo di cottura, un segnale acustico suona ed il processo di cottura è interrotto.